

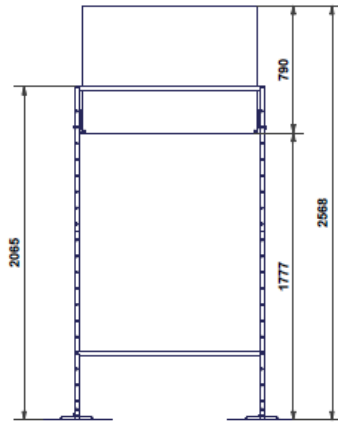
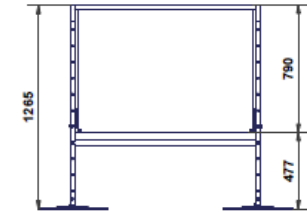
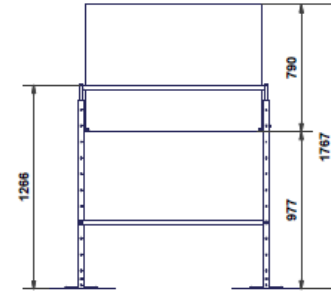


Maximale Höhe

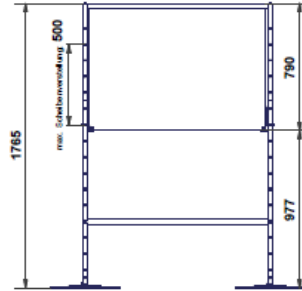

Höhen Verstellbeispiele:


Infektionsschutzscheibe in 100mm Schritten maximal 500mm nach oben verstellbar.
Rahmen von Maximalhöhe 2065mm im 100mm Schritten auf Minimalhöhe 1265mm verstellbar

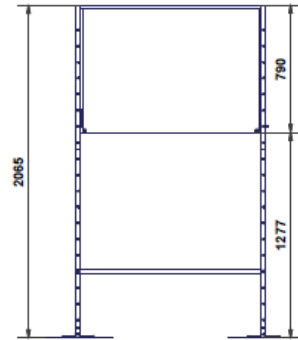


Infektionsschutzwand Grundeinheit

Außenmaße bei unterschiedlicher Fußmontagearten:



1200er = 1180mm
1000er = 980mm
800er = 780mm

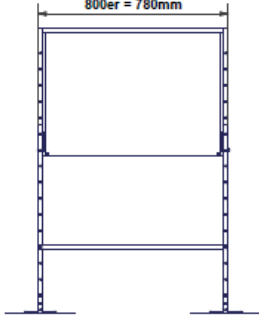


1200er = 1582mm
1000er = 1382mm
800er = 1182mm







1200er = 1204mm
1000er = 1004mm
800er = 804mm

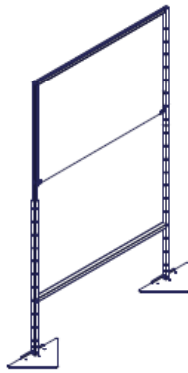

Fußplatten 90° nach Innen oder nach außen drehbar.

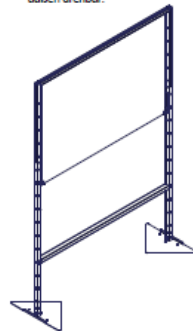

Zusammenbau - Stellmöglichkeiten:

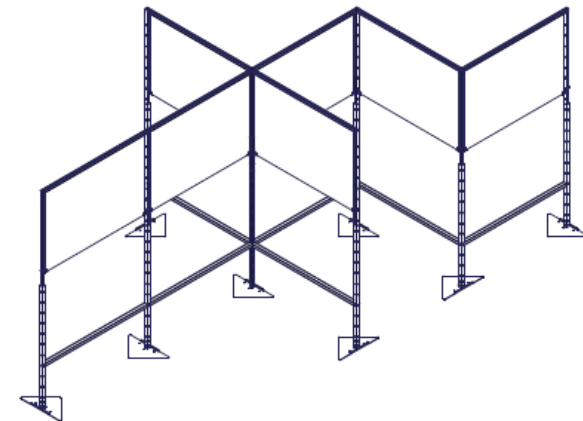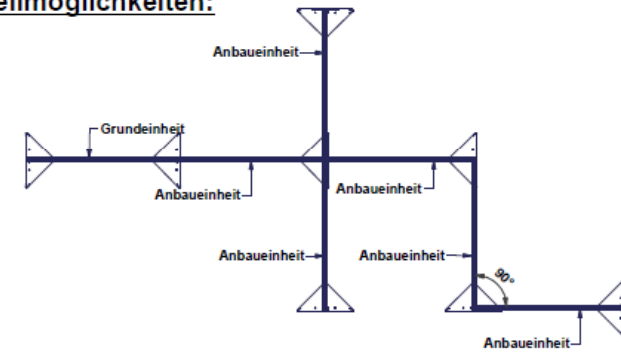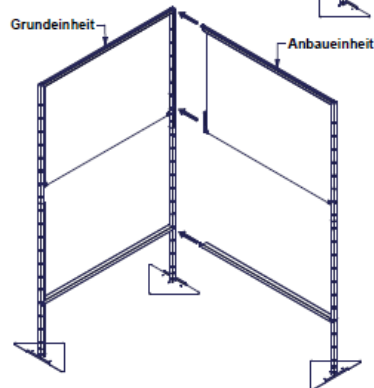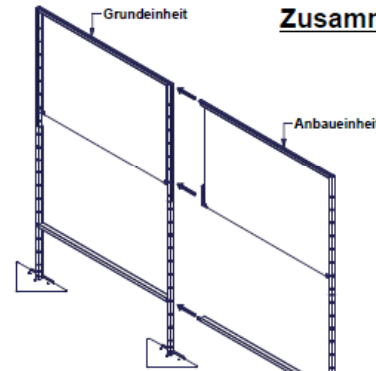

Erweiterungsmöglichkeit

Reicht eine Kunststoffscheibe in der Höhe für Ihre Anwendung der Infektionsschutzwand ProTect nicht aus, können Sie eine zusätzliche Kunststoffscheibe integrieren. Sie müssen dazu nur die einzelne Kunststoffscheibe im passenden Maß für Ihre Einheit dazu bestellen:


ekz-Nr. 8086026-2001 = Kunststoffscheibe für Einheit 800 breit

ekz-Nr. 8086026-2002 = Kunststoffscheibe für Einheit 1000 breit

ekz-Nr. 8086026-2003 = Kunststoffscheibe für Einheit 1200 breit

Für die Montage benötigen Sie kein weiteres Werkzeug oder Befestigungsmaterial. Drehen Sie einfach den unteren Querträger um, und befestigen Sie diesen in der passenden Höhe, damit Sie die Kunststoffscheibe in die Schiene einstellen können. Siehe Bild 1

Die obere Befestigung der zusätzlichen Scheibe erfolgt über die vorhandenen Bohrungen der Scheibe an den Befestigungsträgern. Siehe Bild 2

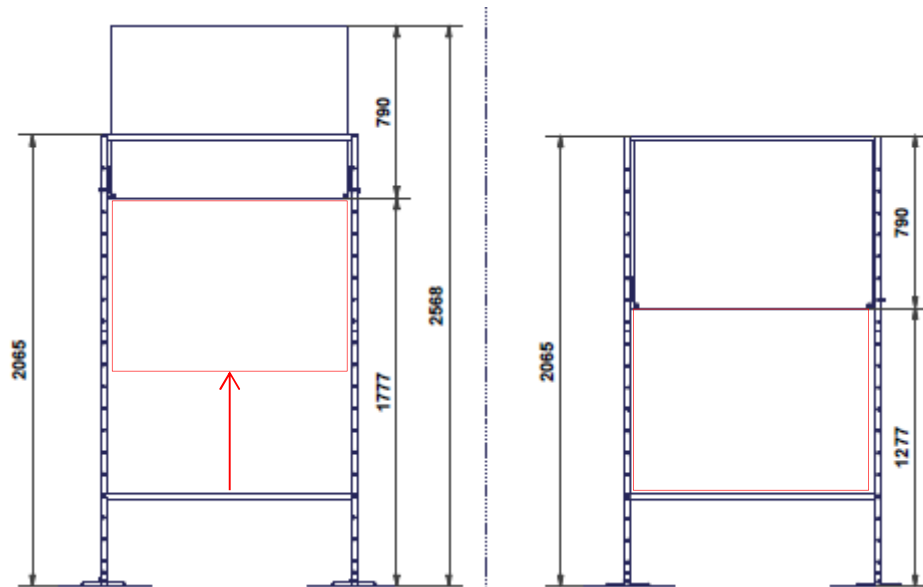

Querträger umdrehen und versetzen



Bild 1

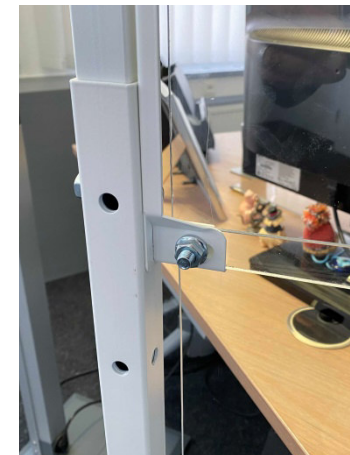


Bild 2